


Hoja de repuestos	Revisión	Fecha de revisión	Código del producto comienza con
L1217 ES	R	05/22	A: RCS 101/201 B: RCS 302 D: RCS 502/1002

▲ = Piezas disponibles en kits (ver página 2).

\* Ver  en página 2.

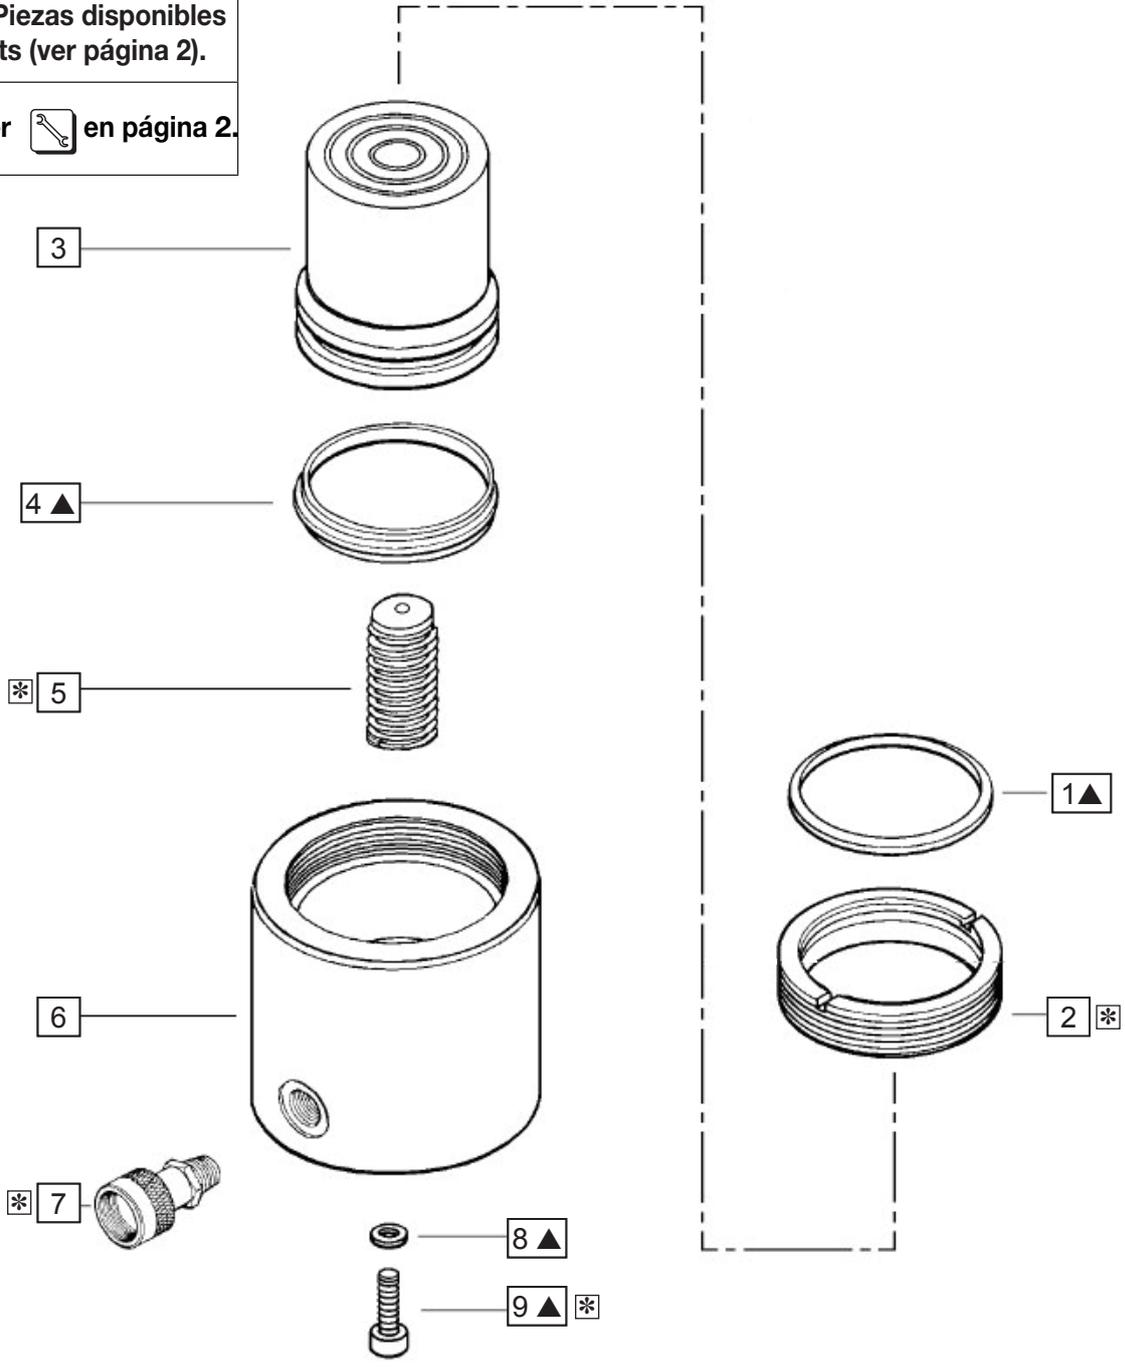

## Lista de repuestos

No. de art.	Descripción	Cant.	RCS101	RCS201	RCS302	RCS502	RCS1002	
1	Anillo rascador	1	▲	▲	▲	▲	▲	
2	Anillo de retención	1	CR28044	CR39044	CR83044	DA2556044	CR106044	
3	Émbolo	1	CR80040	CR79040	CR78040	DA2557040	DA9419040	
4	Anillo G-T	1	▲	▲	▲	▲	▲	
5	Conjunto de resorte	1	CU678900	CU678900	DC5215900	DC5215900	DC5215900	
6	Base de cilindro	1	No disponible como una pieza de repuesto. Debe pedir un cilindro nuevo.					
7	Acoplador	1	CR400	CR400	CR400	CR400	CR400	
8	Junta	1	▲	▲	▲	▲	▲	
9	Tornillo	1	▲	▲	▲	▲	▲	
10	Adhesivo de advertencia (no se muestra)	1	▲	▲	▲	▲	▲	
11	Adhesivo de Enerpac (no se muestra)	1	▲	▲	▲	▲	▲	
12	Guardapolvos (no se muestra)	1	▲	▲	▲	▲	▲	
13	Asa	1	-	-	-	-	CM584070	
▲	Kit de reparación		RCS101K50	RCS201K50	RCS302K50	RCS502K50	RCS1002K50	

▲ = Indica la pieza incluida como parte del kit de reparación (no se venden por separado).  
Las piezas incluidas en los kits de reparación varían, dependiendo del kit pedido.



Indicaciones de mantenimiento		
Pieza	Modelo	Par / Observación
2	Todos	Aplicar Loctite 222 en las roscas
5	RCS101 / 201	4,5 – 5,1 Nm [40 – 45 pulg-lbs]
5	RCS302 / 502 / 1002	10,2 – 10,7 Nm [90 – 95 pulg-lbs]
7	Todos	34 – 81 Nm [25 – 60 pulg-lbs]
7	Todos	Utilice Loctite 545 o cinta de teflón.
9	RCS101 / 201	4,5 – 5,1 Nm [40 – 45 pulg-lbs]
9	RCS302 / 502 / 1002	10,2 – 10,7 Nm [90 – 95 pulg-lbs]
13	RCS1002	Asegure con Loctite 242

**ENERPAC**

Visite [www.enerpac.com](http://www.enerpac.com) para el Centro de Servicio Autorizado de Enerpac más cercano.





[www.enerpac.com](http://www.enerpac.com)