


Hoja de repuestos

RSM50, RSM100, RSM200, RSM300, RSM500,
RSM750, RSM1000, RSM1500

Hoja de repuestos	Revisión	Fecha de revisión	Código del producto comienza con
L2810	Rev. D	03/2026 o	A


RSM50, RSM100

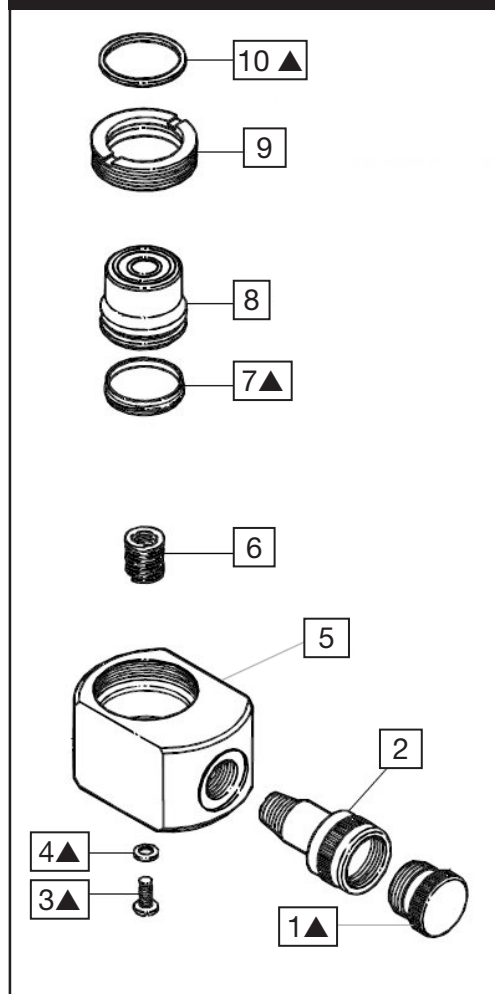

Lista de repuestos

No. de art.	Descripción	Cant.	RSM50	RSM100
1	Guardapolvos	1		▲
2	Acoplador	1	AR400	CR400
3	Tornillo de cabeza redonda	1	▲	▲
4	Junta de cobre	1	▲	▲
5	Base	1	No es una pieza de repuesto. Pida el cilindro completo.	
6	Conjunto de resorte (incl. piezas 3 y 4)	1	DA4016950SR	CU725900SR
7	Anillo G-T	1	▲	▲
8	Émbolo	1	No es una pieza de repuesto. Pida el cilindro completo.	
9	Anillo de retención	1	No es una pieza de repuesto. Pida el cilindro completo.	
10	Rascador	1	▲	▲
11	Junta tórica del acoplador (no se muestra)	1	▲	▲
12	Adhesivo de advertencia (no se muestra)	1	▲	▲
13	Adhesivo de gato plano (no se muestra)	1	▲	▲
	Kit de reparación	1	RSM50K50	RSM100K50

▲ = Las piezas incluidas en el kit de reparación y solo disponibles como parte del mismo
Nota: Para juntas de Viton, pida el kit de reparación RSM50KV o RSM100KV

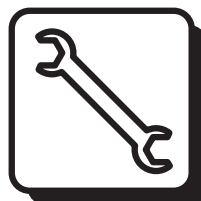

No. de art.	Modelo	Par / observaciones
2	todos	34 – 81 Nm 25 – 60 ft lbs
2	todos	Utilice Loctite 545 o cinta de teflón.
3	todos	4,5 – 5,1 Nm 40 – 45 pulg lb
6	todos	4,5 – 5,1 Nm 40 – 45 pulg lb




Para proteger su garantía
Use solo aceite de Enerpac

Para mantener su garantía,
deje revisar y reparar sus productos por un Centro de
Servicio Autorizado de Enerpac

www.enerpac.com

RSM200, RSM300, RSM500

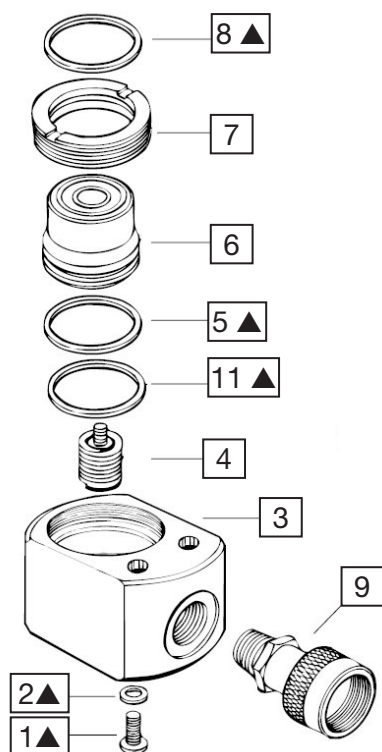

Lista de repuestos

No. de art.	Descripción	Cant.	RSM200	RSM300	RSM500
1	Tornillo Allen	1	▲	▲	▲
2	Junta de cobre	1	▲	▲	▲
3	Base de cilindro	1	No es una pieza de repuesto. Pida el cilindro completo.		
4	Conjunto de resorte (incluye las piezas 1 y 2)	1	CU725900 SR	CU729900 SR	CU730900 SR
5	Anillo de respaldo	1	▲	▲	▲
6	Émbolo	1	No es una pieza de repuesto. Pida el cilindro completo.		
7	Anillo de retención	1	No es una pieza de repuesto. Pida el cilindro completo.		
8	Anillo rascador	1	▲	▲	▲
9	Acoplador	1	CR400	CR400	CR400
10	Guardapolvos (no se muestra)	1	▲	▲	▲
11	Junta tórica	1	▲		
12	Junta tórica del acoplador (no se muestra)	1	▲	▲	▲
13	Adhesivo de advertencia (no se muestra)	1	▲	▲	▲
14	Adhesivo de gato plano (no se muestra)	1	▲	▲	▲
	Kit	1	RSM200K50	RSM300K50	RSM500K50


▲ = Las piezas incluidas en el kit de reparación y solo disponibles como parte del mismo

Nota: Para juntas de Viton, pida el kit de reparación RSM200KV, RSM300KV o RSM500KV

No. de art.	Modelo	Par / observaciones
1	RSM 200	4,5 – 5,1 Nm 40 – 45 pulg lb
1	RSM 300	10,2 – 10,7 Nm 90 – 95 pulg lb
1	RSM 500	10,2 – 10,7 Nm 90 – 95 pulg lb
4	RSM 200	4,5 – 5,1 Nm 40 – 45 pulg lb
4	RSM 300	10,2 – 10,7 Nm 90 – 95 pulg lb
4	RSM 500	10,2 – 10,7 Nm 90 – 95 pulg lb
9	todos	34 – 81 Nm 25 – 60 ft lbs
9	todos	Utilice Loctite 545 o cinta de teflón.



RSM750, RSM1000, RSM1500

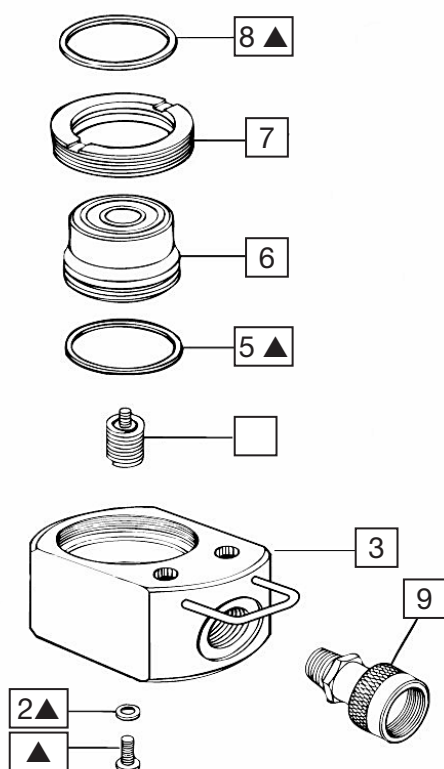

Lista de repuestos

No. de art.	Descripción	Cant.	RSM750	RSM1000	RSM1500
1	Tornillo Allen	1	▲	▲	▲
2	Junta de cobre	1	▲	▲	▲
3	Base de cilindro	1	No es una pieza de repuesto. Pida el cilindro completo.		
4	Conjunto de resorte (incluye las piezas 1 y 2)	1	CU730900SR	CU730900SR	CU730900SR
5	Anillo G-T	1	▲	▲	▲
6	Émbolo	1	CR94040	CR107040	CR114070
7	Anillo de retención	1	CR930044	CR106044	CR116044
8	Anillo rascador	1	▲	▲	▲
9	Acoplador	1	CR400	CR400	CR400
10	Guardapolvos (no se muestra)	1	▲	▲	▲
11	Junta tórica del acoplador (no se muestra)	1	▲	▲	▲
12	Adhesivo de advertencia (no se muestra)	1	▲	▲	▲
13	Adhesivo de gato plano (no se muestra)	1	▲	▲	▲
	Kit de reparación	1	RSM750K50	RSM1000K50	RSM1500K50

▲ = Las piezas incluidas en el kit de reparación y solo disponibles como parte del mismo



No. de art.	Modelo	Par / observaciones
1	todos	10,2 – 10,7 Nm 90 – 95 pulg lb
4	todos	10,2 – 10,7 Nm 90 – 95 pulg lb
9	todos	34 – 81 Nm 25 – 60 ft lbs
9	todos	Utilice Loctite #545 o cinta de teflón.